

# Ντους Sanbath της wedi

## Μοναδικά έπιπλα μπάνιου

... Ξεφύγεται από τους νιπτήρες, τις μπανιέρες και τα ντους λευκού χρώματος! Η σχεδιαστική σειρά Sanbath της wedi σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε με ευκολία νέα σχήματα και χρώματα στο μπάνιο. Είτε τα επιλέξετε για τις απείριτες γραμμές τους, τις δημιουργικές μορφές τους είτε για τα ξεχωριστά χρώματά τους τα προϊόντα Sanbath της wedi θα μετατρέψουν το μπάνιο σε σαλόνι και τα είδη υγιεινής σε πραγματικά έπιπλα.



Sanbath *Wave*  
Στήλες ντους

Ξεχωριστές στήλες ντους σε κυματιστή γραμμή με ενσωματωμένο ίβος της Hansgrohe για την εγκατάσταση μπαταρίας ντους κεφαλής και χειρός.



Sanbath *Wave*  
Νιπτήρες

Ορθογώνιοι εξωτερικά, κυματιστοί εσωτερικά – το τυπικό σχήμα νιπτήρα της σειράς Wave.



Sanbath *Flat*  
Νιπτήρας

Η νέα γενιά νιπτήρων με κομψή σχεδίαση που συνδυάζεται ιδανικά με το ντους στο επίπεδο του δαπέδου Fundo Primo.



Sanbath *Wave*  
Μπανιέρα

Έτοιμη για τοποθέτηση μπανιέρα με κεκλιμένη εσωτερική επιφάνεια που προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης.



Sanbath *Cube*  
Νιπτήρας

Πλήρως εξοπλισμένος νιπτήρας σε κυβική μορφή. Ένας νιπτήρας που τραβά τα βλέμματα.



Sanbath *Cube*  
Στήλες ντους

Καθαρές γραμμές που ενσωματώνονται σε μια κυβική σχεδίαση. Λιτό, κομψό, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό.



Sanbath *Cube*  
Μπανιέρα

Μια διαφορετική μπανιέρα. Τοποθετήστε, συνδέστε, επενδύστε με πλακίδια και είναι πανέτοιμη!

# Επιτοίχιο σύστημα ντους *Moltoromo* wedi

Κτιστά και μοναδικά για μεγαλύτερη ευρυχωρία

Με το κτιστό σύστημα Moltoromo της wedi είναι δυνατή η αποτελεσματική διαμόρφωση πολλών επιτοίχιων σχημάτων για διάφορες εφαρμογές σε μπάνια και εγκαταστάσεις Wellness. Στρογγυλές φόρμες, γωνίες ή κυματιστές γραμμές μπορούν να διακοσμήσουν εύκολα και γρήγορα το χώρο.



## Αρχή επεξεργασίας | wedi *Moltoromo*

Με αυτή τη σειρά μπορεί να δημιουργηθεί σχεδόν οποιαδήποτε μορφή τοίχου. Η ένωση των στοιχείων του τοίχου πραγματοποιείται με σύνδεση εσοχής και προεξοχής (ραμποτέ), καθώς και με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi, το οποίο επιστρώνεται τόσο στην εσοχή όσο και δεξιά/αριστερά της προεξοχής. Στη συνέχεια, καλύπτονται οι αρμοί με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi και διαστρώνονται τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο.




Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα κατάλληλα αξεσουάρ συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.

# Πρωτότυπα ντους και λύσεις διαχωριστικών

Τα διάφορα κτιστά στοιχεία Moltoromo της wedi δεν επιτρέπουν μόνο ποικίλες διαμορφώσεις ντους και λύσεις διαχωριστικών, αλλά μπορούν να συνδυαστούν επιπλέον με πολλά άλλα προϊόντα μπάνιου της wedi.

Ο συνδυασμός για παράδειγμα με στοιχεία δαπέδου Fundo είναι ιδανικός, μιας και επιτρέπει την κατασκευή εντυπωσιακότατων ντους. Τα στοιχεία Moltoromo διατίθενται με ή χωρίς κανάλι παροχής. Η στιβαρή κατασκευή των στοιχείων παροχής δεν παρέχει μόνο το χώρο για τους

υδραυλικούς σωλήνες και τις συνδέσεις, αλλά εξυπηρετεί επίσης ως σταθερός φορέας για τη συναρμολόγηση αξεσουάρ, όπως π. χ. κρεμάστρες για πετσέτες, ράγες ντους, κ.λπ. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο επιπρόσθετο όφελος: Τα ντους και τα διαχωριστικά μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα στο χώρο, επειδή ο χώρος για τις συνδέσεις έχει ήδη ενσωματωθεί στο σύστημα και δεν χρειάζεται να συνδεθεί με τον τοίχο.

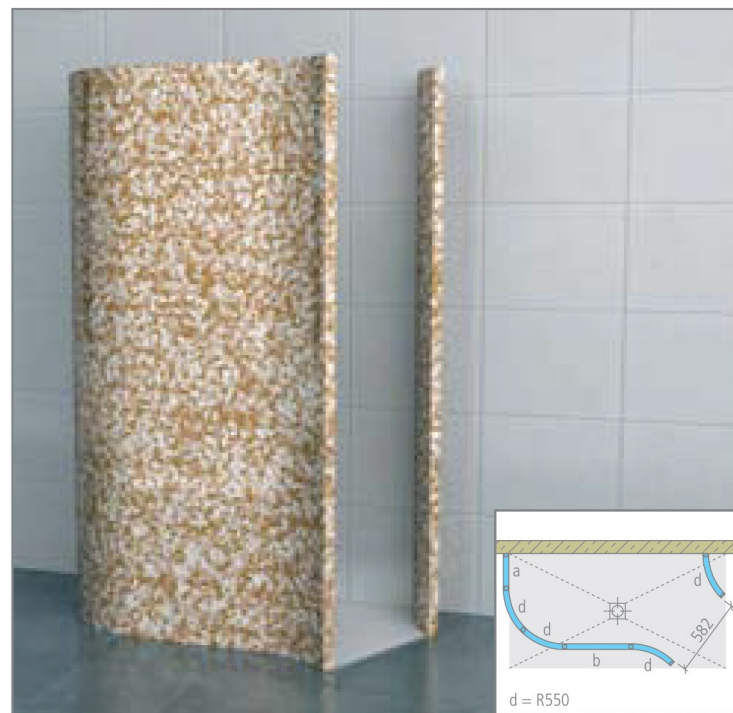

Παράδειγμα 1:  
Επιτοίχια κατασκευή ντους με πλάκα εξομάλυνσης Fundo της wedi (1800 x 900 mm) ως βασικό κατασκευαστικό στοιχείο



Παράδειγμα 2:  
Ανεξάρτητη οβάλ κατασκευή ντους



Παράδειγμα 3:  
Επιτοίχια ημικυκλική κατασκευή




Παράδειγμα 4:  
Ανεξάρτητη κατασκευή σε σχήμα Π



Παράδειγμα 5:  
Επιτοίχια κατασκευή με πλάκα εξομάλυνσης Fundo της wedi (1800 x 900 mm) ως βασικό κατασκευαστικό στοιχείο

# Ντους σχεδίασης Fundo

Εκφράσεις δημιουργικότητας με  
ντους στο επίπεδο του δαπέδου

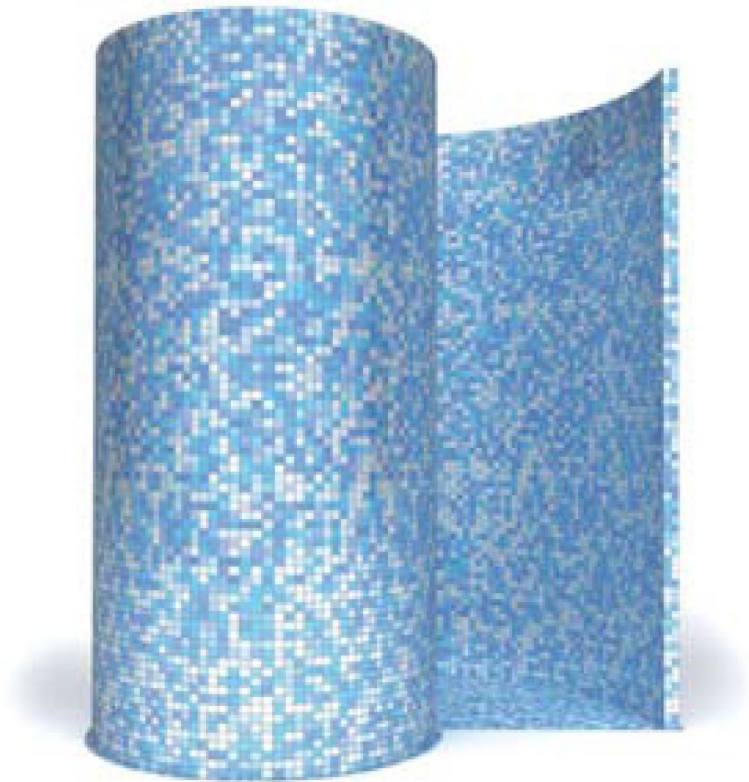


## Fundo *Nautilo*

Ντους υψηλής σχεδίασης,  
διαθέσιμο με είσοδο δεξιά και αριστερά

Τα ντους στο επίπεδο του δαπέδου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μόδα. Αυτού τους είδους των ντους βρίσκουν ήδη εφαρμογή ολοένα και περισσότερο στα ιδιωτικά μπάνια, επειδή συνδέουν την κομψότητα με την υψηλή λειτουργικότητα.




Όμως, τι μορφή έχει το ίδιο το ντους; Η σχεδιαστική σύλληψη Fundo συνενώνει δημιουργικές γραμμές με φυσικές φόρμες και η εφαρμογή της είναι το ίδιο απλή και ασφαλής όπως όλα τα σχεδιαστικά προϊόντα της κορυφαίας μάρκας wedi.

## Αρχή επεξεργασίας | Παράδειγμα wedi Fundo *Trolla*

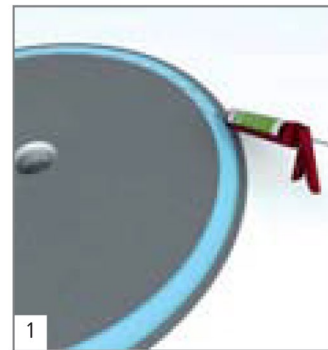

Μετά από την τοποθέτηση του στοιχείου δαπέδου της wedi, απλώστε σε όλο το μήκος της εγκοπής κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 και τοποθετήστε, στη συνέχεια, τα μεμονωμένα στοιχεία τοίχου.

Η ένωση των στοιχείων του τοίχου πραγματοποιείται με σύνδεση εσοχής και προεξοχής (ραμποτέ), καθώς και με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi, το οποίο επιστρώνεται τόσο στην εσοχή όσο και δεξιά/αριστερά της προεξοχής.

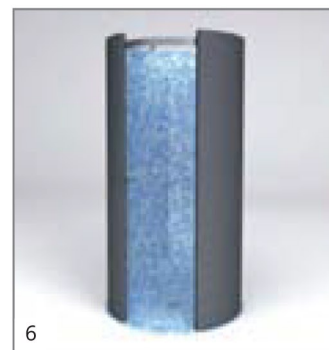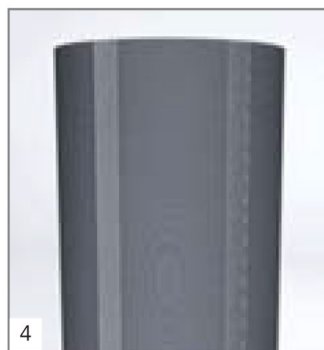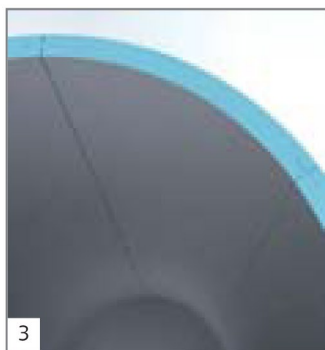


Τα στοιχεία τοίχου τοποθετούνται, στη συνέχεια, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.


Καλύψτε τους αρμούς ανάμεσα στις πλάκες εξομάλυνσης εσωτερικά και εξωτερικά με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.

Στεγανοποιήστε εσωτερικά τον αρμό ανάμεσα στο τοίχωμα του ντους και την πλάκα του δαπέδου με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.

Στη συνέχεια, διαστρώστε τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο και τοποθετήστε τα επιθυμητά εξαρτήματα μπάνιου.

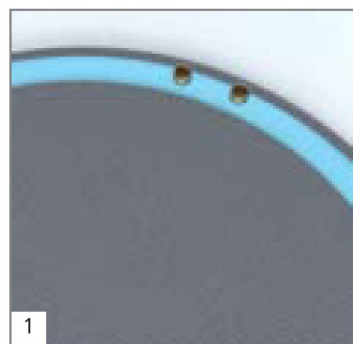


Κατά την εγκατάσταση του στοιχείου δαπέδου τοποθετήστε τους σωλήνες τροφοδοσίας κρύου και ζεστού νερού σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης.

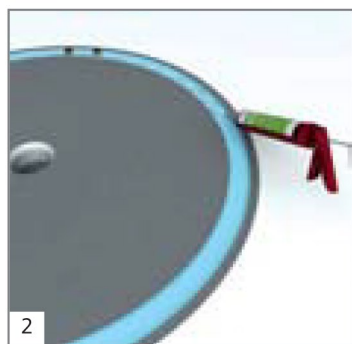


Απλώστε κατά μήκος της εγκοπής κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μεμονωμένα στοιχεία τοίχου.




Η ένωση των στοιχείων του τοίχου πραγματοποιείται με σύνδεση εσοχής και προεξοχής (ραμποτέ), καθώς και με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi, το οποίο επιστρώνεται τόσο στην εσοχή όσο και δεξιά/αριστερά της προεξοχής.

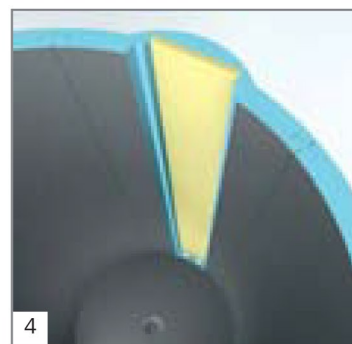


Τοποθετήστε, στη συνέχεια, τα στοιχεία τοίχου σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

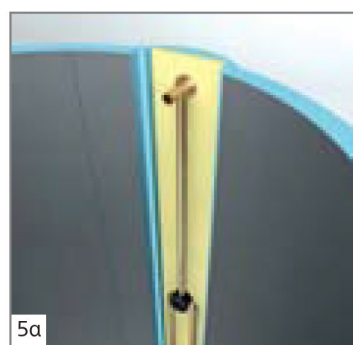

Χωνευτή τοποθέτηση υδραυλικών σωληνώσεων: Στερεώστε τις παροχές με κοχλίες srax στην πίσω ενισχυτική πλάκα και συνδέστε.

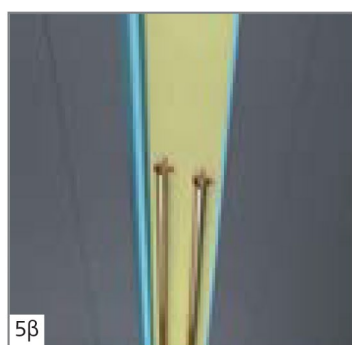

Εμφανής εγκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων: Στερεώστε τα τοιχώματα με κοχλίες srax στην πίσω ενισχυτική πλάκα και, αν χρειάζεται, τοποθετήστε την κατάλληλη επέκταση βρύσης.

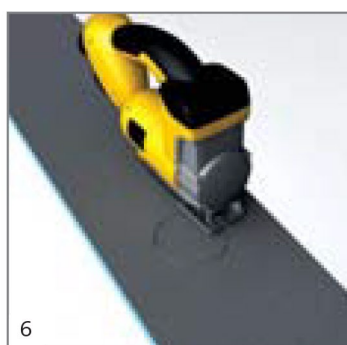


Διανοίξετε εσοχές στην πλάκα για τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα και, σε περίπτωση χωνευτής εγκατάστασης για τη μπαταρία ντους κεφαλιού, και επικολλήστε την πλάκα στην περιοχή της σύνδεσης αλληλοεπικάλυψης του στοιχείου τοίχου και στην περιοχή του δαπέδου.



Σε περίπτωση χωνευτής εγκατάστασης, στεγανοποιήστε τις οπές με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi και κατάλληλα στεγανοποιητικά χιτώνια Tools της wedi.




Σε περίπτωση εμφανούς εγκατάστασης στεγανοποιήστε ανάλογα τις εσοχές των καλωδίων.

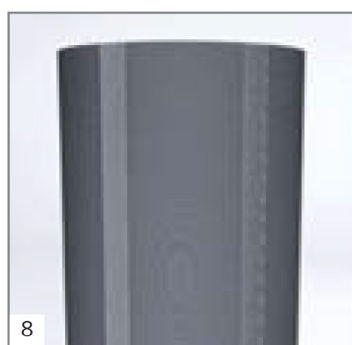

Καλύψτε τις αρμολογήσεις εσωτερικά και εξωτερικά με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.



Στεγανοποιήστε εσωτερικά τον αρμό ανάμεσα στο τοίχωμα του ντους και την πλάκα δαπέδου με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.

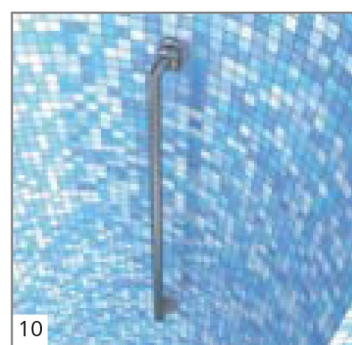

Στη συνέχεια, διαστρώστε τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο και τοποθετήστε τα επιθυμητά εξαρτήματα και, αν χρειάζεται, ράγες ντους στο ενισχυμένο στοιχείο τοίχου.